

Bedienungsanleitung Luftbefeuchter Hygro 800

- 1 Sicherheitshinweise**
- 2 Platzierung**
- 3 Elektrischer Anschluss**
- 4 Bezeichnung der Teile**
- 5 Bedienung**
- 5.1 Bedienungselement**
- 5.2 Hygrostat**
- 5.3 Inbetriebnahme**
- 5.4 Wassertank leeren**
- 6 Störungssuche**
- 7 Wartung und Pflege**
- 8 Technische Angaben**
- 9 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen**

1 Sicherheitshinweise

- **Das Gerät muss stehend transportiert werden.**
- Bitte lesen Sie vor erster Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise um Schäden durch falsche oder unsachgemässe Bedienung sowie unzulässige Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf.
- Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät bei Verdacht auf eine Beschädigung nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann. Das recyclingfähige Verpackungsmaterial darf nicht für Kleinkinder zugänglich aufbewahrt oder entsorgt werden, sondern muss fachgerecht entsorgt werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es ausdrücklich entwickelt wurde, d.h. für das Befeuchten von Räumen, verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäss und folglich als gefährlich anzusehen. Der Lieferant haftet nicht für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen unsachgemässen oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen und Abänderungen an den Geräten können gefährliche Folgen für den Benutzer nach sich ziehen, worauf die Garantieansprüche abgelehnt werden.
- Beim Gebrauch aller elektrischen Geräte sind einige grundlegend wichtige Regeln zu beachten:
 - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
 - Setzen Sie das Gerät nicht den Wettereinflüssen aus.
 - Das Gerät darf nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht benutzt werden.
 - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um es auszustecken.
 - Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker des Gerätes. Der Luftfilter muss mindestens einmal wöchentlich gereinigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Schwimmbädern oder Heizquellen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Vorrichtungen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Fügen Sie keine Gegenstände ins Innere des Gerätes ein.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen.
- **Das Gerät darf nicht eingesetzt werden unter folgenden Bedingungen:**
 - In Räumen mit explosionsgefährdeten Atmosphären.
 - In Räumen mit aggressiven Atmosphären.
 - In Räumen mit hoher Lösemittelkonzentration.
 - In Räumen mit extrem hoher Staubbelastung.
 - Bei fragwürdigen Einsatzbedingungen empfiehlt es sich, unsere technische Abteilung oder einen Fachhändler zu kontaktieren. Der Einsatz eines Luftentfeuchters unter unzulässigen Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantieansprüche!

2 Platzierung

Dieses Gerät stellt keine besondere Installationsanforderungen, doch ist es ratsam, einige einfache Vorsichtsmassnahmen zu beachten, um einen optimalen Betrieb bei maximaler Sicherheit zu gewährleisten.

- Der zu befeuchtende Raum muss geschlossen sein. Wenn dies nicht möglich ist, muss die Zufuhr von Frischluft möglichst gering sein.
- Das Gerät muss in einem Abstand von mindestens 10 cm von Wänden oder Möbelstücken aufgestellt werden, um sowohl am Lufteintritt als am Luftaustritt eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- **Achtung: Das Gerät nicht auf wasser- oder feuchte empfindliche Bodenbeläge platzieren. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie das Gerät in eine Wasserauffangwanne stellen.**


3 Elektrischer Anschluss

Vor dem elektrischen Anschluss des Entfeuchters sollten folgende Punkte überprüft werden:

- Stimmt die Netzspannung mit der Spannung des Gerätes überein?
- Sind die Steckdose und das Versorgungsnetz ausreichend abgesichert?
- Falls eine Kabelrolle verwendet wird, ist diese vollständig abgewickelt?
- Ist der Gerätestecker für die Gebäudesteckdose geeignet?
- Ist die verwendete Steckdose mit einwandfreier Erdung ausgerüstet?

4 Bezeichnung der Teile

1. Linker Wassertank
2. Rechter Wassertank
3. Bedienungselement
4. Luftaustritt
5. Lufteintritt mit Aktivkohlefilter (Zubehör)

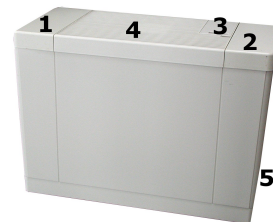


5 Inbetriebnahme

Um den Luftbefeuchter einzusetzen, ist wie folgt vorzugehen:

- Stecken Sie das Netzkabel am Stromkreislauf an.
- Prüfen Sie, ob der Wassertank korrekt eingesetzt ist.
- Schalten Sie das Gerät durch einstellen des Hygrostates ein. Stellen Sie den Hygrostat auf den gewünschten Feuchtwert ein. (siehe 5.2 Hygrostat) Bei erstem Einsatz auf Position 3, bis der gewünschte Feuchtwert erreicht wurde.

5.1 Wassertank auffüllen

Sobald das Symbol Wassertank (links oder rechts) leer auf dem Bedienungsfeld aufleuchtet, muss der entsprechende Wassertank aufgefüllt werden. Öffnen Sie die Abdeckung oben rechts/links am Gerät. Heben Sie den Wassertank aus dem Gerät heraus, öffnen Sie die schwarze Verschlusskappe (mit Ventil) und füllen Sie diesen mit Wasser auf, verschließen Sie den Tank wieder und setzen Sie ihn anschliessend wieder ein. Das Gerät setzt die Befeuchtung mit kurzer Verzögerung fort. Wenn nur ein Wassertank gefüllt werden muss, muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

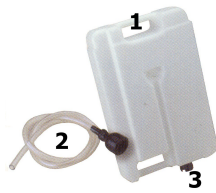

- 1 Wassertank / Trage Griff
- 2 Wasserschlauch zum direkt Auffüllen:
schwarzer Teil wird an den Wasserhahnen
montiert.
- 3 Wassertank Verschlusskappe mit Ventil

6 Störungsursache

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Luftbefeuchtung. / Gerät läuft nicht.	Hygrostat Einstellung	Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Hygrostat dementsprechend ein- regulieren.
	Wassertank Anzeige leuchtet.	Wassertank richtig einsetzen

7 Wartung und Pflege

Achtung! Bei Wartung und Pflege sind die allgemeinen Sicherheitsbedingungen zu beachten. Um einen störungsfreien Betrieb des Luftbefeuchters sicherzustellen, sollte das Gerät regelmässig gesäubert werden. Folgende Vorgehensweise wird dafür empfohlen:

1. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus.
2. Ziehen Sie anschliessend das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Entnehmen Sie den Wassertank dem Gerät.
4. Die Verdunstungskassette empfehlen wir bei jedem Saisonende auszuwechseln.
5. Reiben Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Kunststoffteile keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder scheuernde Mittel, die die Kunststoffoberfläche beschädigen können.
6. Stecken Sie das Netzkabel in der Steckdose ein.
7. Schalten Sie das Gerät ein.

Wir empfehlen das Gerät alle zwei Wochen zu reinigen.



8 Technische Angaben

Befeuchtungsleistung	50l / 24 h
Wassertank Inhalt	2x 10 Liter
Leistungsaufnahme	135 Watt
Spannung	230-240 Volt
Gebläsestufen	3
Hygrostatensteuerung	Ja
Befeuchtungssystem	Kaltverdunster
Kohlefilter	erhältlich
Dimensionen L x B x H	71 x 35 x 55 cm
Gerät auf Rollen	Ja
Desinfizierung des Wassers	Silberstab

9 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen

Garantie

Die Luftbefeuchter werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen.

Entsorgung

Der Luftentfeuchter muss fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät kann bei jedem Fachhändler kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden.

Technische Änderungen

Technische Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Falls Sie weiter Fragen zum Gerät haben, zögern Sie nicht uns anzurufen.
Wir werden Sie gerne weiter beraten.

LKU Leuenberger
Klimageräte Vertriebs GmbH
 Schützenstrasse 33
 8902 Urdorf ZH

Tel. 044 / 735 24 24
 Fax 044 / 734 02 20

www.LKU.ch

Mail : info@LKU.ch